保管用

施工説明付き

保証書別添付

Panasonic

取扱説明書

住宅用照明器具
（シーリングライト）

ツインPaシリーズ

※対象品番は裏表紙の仕様欄を参照ください

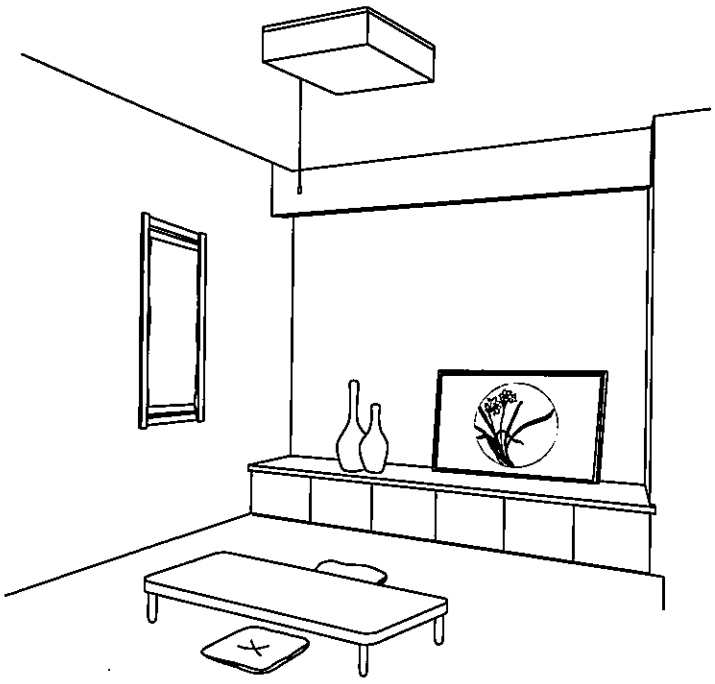

※イラストはイメージです。

もくじ

安全上のご注意 …… 2

各部のなまえと付属部品 …… 3

照明器具を取り付ける …… 4

照明器具を取り外す …… 7

あかりをつける・消す …… 7

ランプを交換する …… 7

お手入れについて …… 裏表紙

ご使用上に関するお知らせ …… 裏表紙

仕様 …… 裏表紙

保証とアフターサービス …… 裏表紙

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」（2～3ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■天井

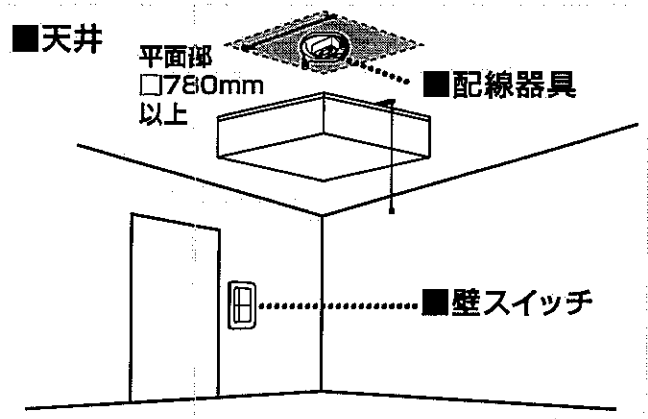

■天井

●必ず上図のような平面部が□780mm以上の天井に取り付ける

落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●取付金具は補強材のある場所に確実に取り付ける

落下によるけがのおそれがあります。

●凹凸のある場所に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

禁止

●55度を超える傾斜した場所に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれがあります。

◎この器具は天井面取り付け専用です。

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

禁止

出しろの少ないもの



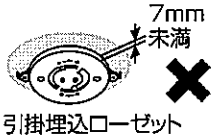

斜めに取り付けられたもの

シーリングハンガーが取り付けられたもの

ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。

必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない

落下によるけがのおそれがあります。

◎引きひもにぶらさがったりしないでください。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき、自主点検してください。

●付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●カバーは確実に取り付ける
落下してけがの原因となることがあります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●カバーキャッチにカバーを吊り下げたままランプ交換をしない
カバー落下によるけがの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品　施工する前にまず付属部品をご確認ください

照明器具 (カバーの形状は品番により異なります)

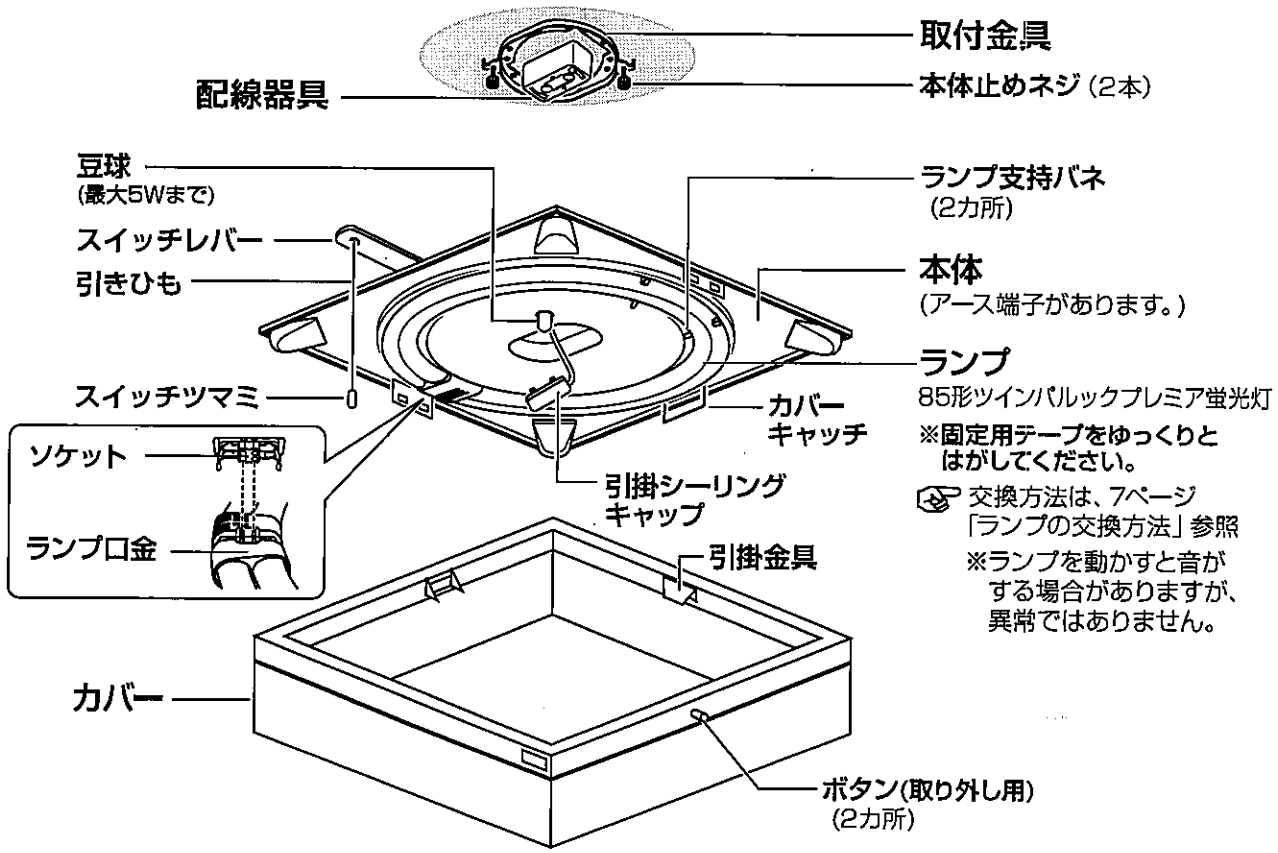

交換方法は、7ページ「ランプの交換方法」参照

※ランプを動かすと音がする場合がありますが、異常ではありません。

本体取り付け用付属部品

取付金具(1個)
本体止めネジ(2本)

取付金具用
木ネジ(2本)

配線器具
角型引掛シーリング(1個)

引掛シーリング用
木ネジ(2本)

●配線器具がない、または交換が必要な場合にお使いください。

パッキン大
(1本)
天井クロス剥がれ防止用



パッキン小
(8本)
天井クロス剥がれ防止用



●使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 下記の準備を行ってください。

角型引掛
シーリング

WG1000

丸型フル引掛
シーリング

WG5005
WG5015

丸型引掛
シーリング

WG4000　WG4420
WG4425　WG1500

フル引掛
ローゼット

WG6005



引掛埋込
ローゼット

WG6000
WG6130
WG6420

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける

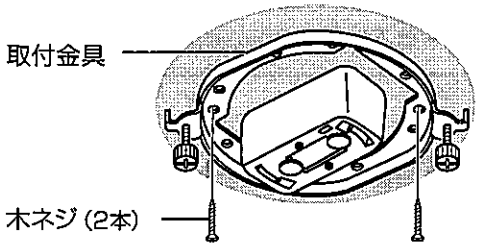

⚠ 警告

必ず守る　**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する**
落下してけがのおそれがあります。

斜め天井 (55度以下) の場合

本体止めネジ方向を必ず傾斜と直角方向に合わせる。

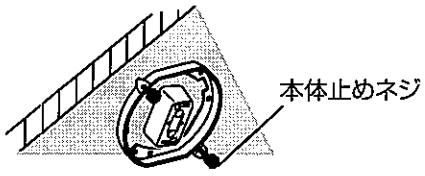

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す

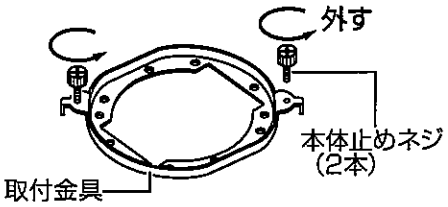

②ローゼットに本体止めネジを仮止めする

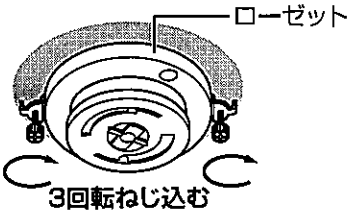

斜め天井 (55度以下) の場合

本体止めネジの方向を確認する。

取り付けできます

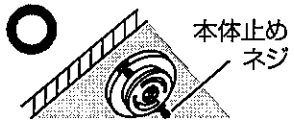

取り付けできません

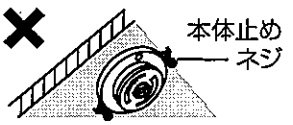

ローゼットの取付方向を変える必要があります。販売店、工事店に依頼してください。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具 (補修部品:HK956000SU) が必要です。

上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

2 天井のクロスを確認して、取り付けの準備をする

確認

天井が塩ビクロスまたはオレフィンクロスの場合は
付属のパッキンを貼り付けてください。

注意

左記クロスに本体を取り付ける場合、必ず付属のパッキンを貼り付ける
本体にクロスが貼り付き、クロス剥がれの原因となります。

照明器具本体への付属パッキン大/小の貼り付け手順

①防虫用器具凸部全周に、パッキン大の台紙を剥がしながら貼り付ける。
(余った分はカットする)

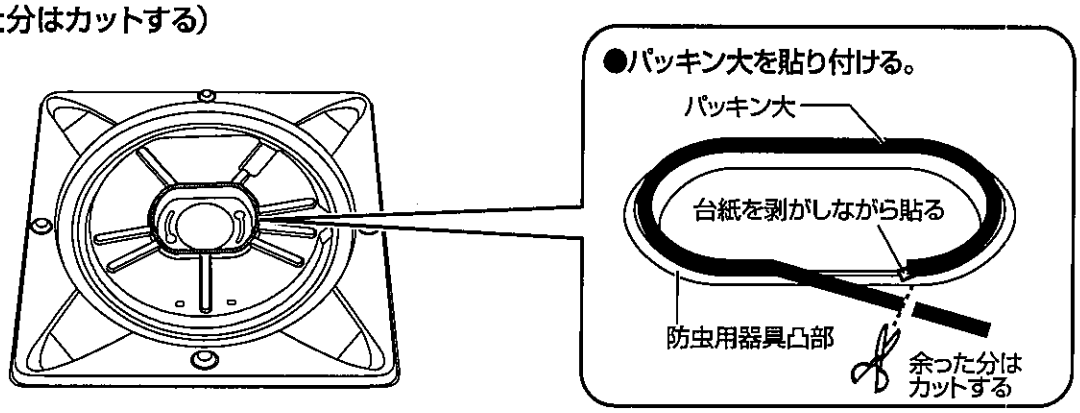

(器具タイプにより凸部の形状が違うものがあります。)

②器具姿勢安定用凸部に、パッキン小の台紙を剥がし貼り付ける。

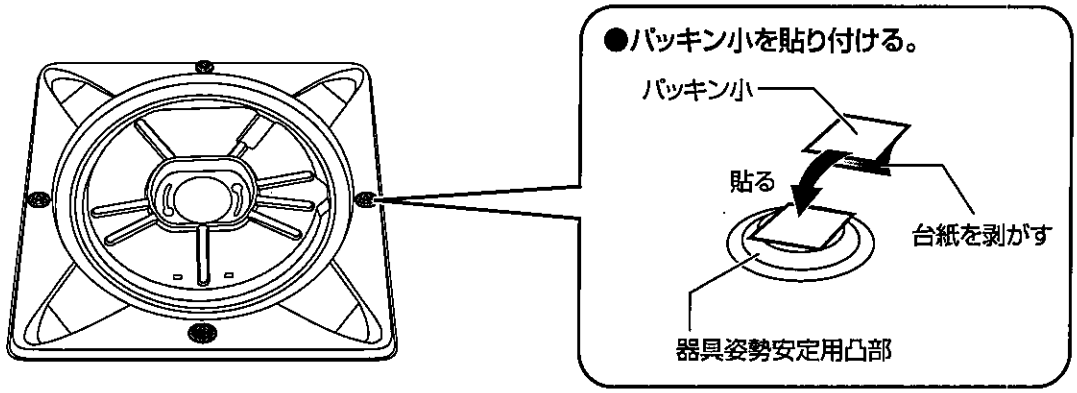

●器具タイプで凸部の数が違います。
全ての凸部に貼り付けてください。

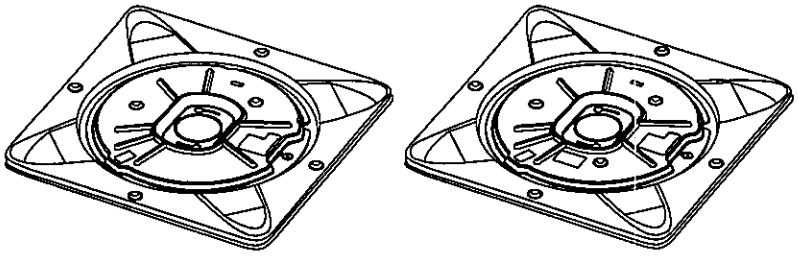

(次ページにつづく)

3 本体からスイッチレバーを引き出す

メモ

壁スイッチのみで使用する場合、
お好みの点灯状態（全灯または段調光）にし、
スイッチレバー、引きひも、スイッチツマミを
本体上面に収納する。
出荷時は豆球状態になっていますので
全灯にする場合は2回、段調光にする場合は3回
引きひもを引いてください。

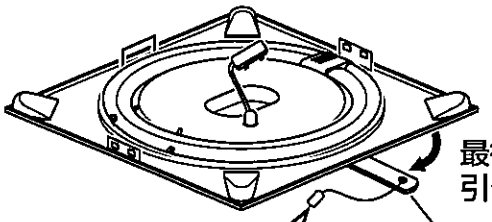

蓄光スイッチツマミは、太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
・明るさは、時間の経過にともない減少します。
・温度などの影響でも変化することがあります。

4 本体を取り付ける ◎取り付けの際、ランプを持たないでください。

①本体止めネジとダルマ穴を合わせて押し上げる
②本体を右に回す

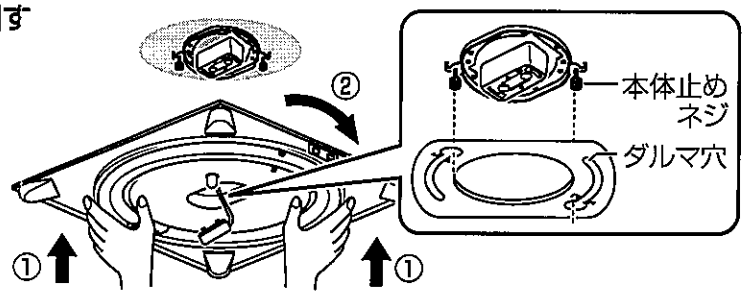

55度以下の斜め天井に取り付ける場合

スイッチレバーが傾斜の下側になるように本体を取り付けてください。
55度を超える天井には
取り付けできません。

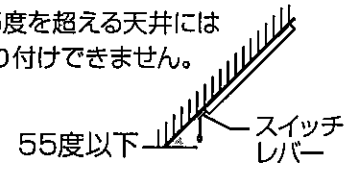

取り付けに不備があると、器具の落下によるけがの原因となります。

5 本体止めネジ（2本）を締め付ける

確認
- ●取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。
- ●本体取り付け後、ランプがソケットから浮いていないか確認する。浮いている場合は、ソケットにランプ口金を確実に差し込む。

6 引掛シーリングキャップを接続する

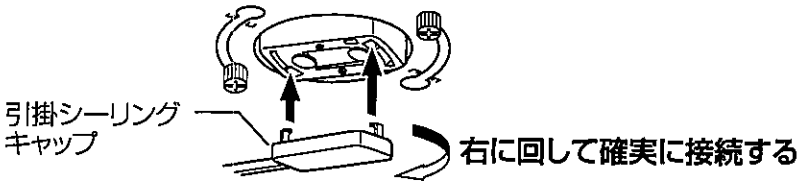

7 カバーを取り付ける

カバーキャッチと引掛金具の位置を合わせ、
「カチッ」と音がするまでカバーを押し上げる

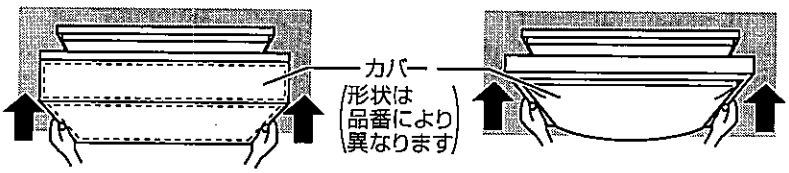

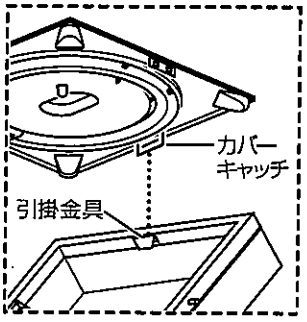

シート部を押し上げないでください。
変形・破損の原因となります。

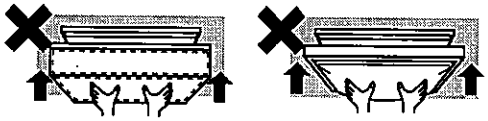

⚠ 注意

必ず守る

カバーは確実に取り付ける
落下してけがの原因となることがあります。

照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

①引掛シーリングキャップを外す

引掛シーリングキャップを
左に回して外す

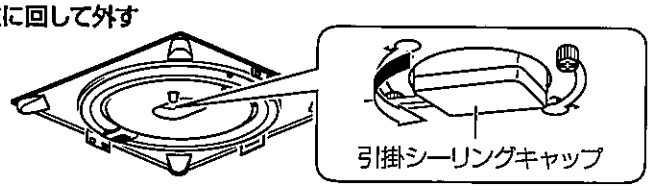

②本体を外す

❶本体を支えながら本体止めネジ(2本)をゆるめる
❷本体を左へ回す

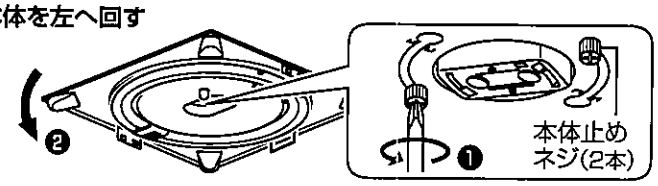

あかりをつける・消す

(スイッチツマミによる操作)

●スイッチツマミを引くたびに、点灯状態が下図のように切り替わります。

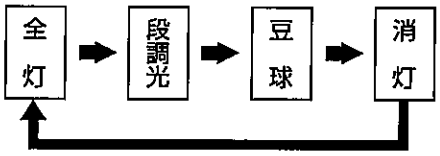

メモ

・段調光状態のまま壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、いったん全灯になった後、段調光状態となります。
・段調光は約60%の明るさです。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。ランプを交換してください。

●パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。

ランプの交換方法

①カバーを取り外す

❶ボタン(取り外し用)を押しながらカバーを下げる

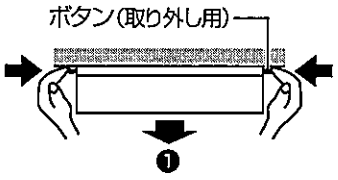

❷カバーキャッチから引掛金具を外す

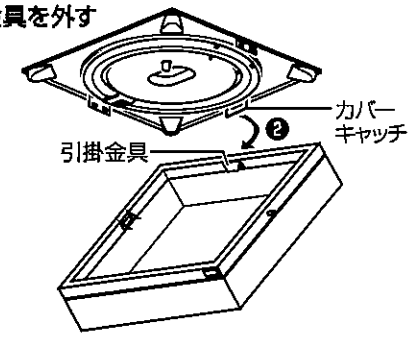

⚠注意

禁止

カバーキャッチにカバーを吊り下げたままランプ交換をしない

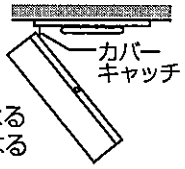

カバー落下によるけがの原因となることがあります。

②古いランプを取り外す

❶ランプ口金側を外す
❷支持バネ側を外す

③新しいランプを取り付ける

❶ランプ口金を確実にソケットに差し込む
❷支持バネで固定する

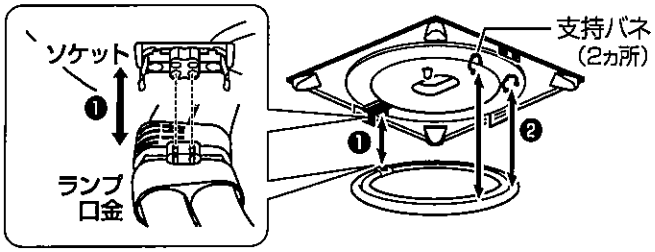

④カバーを取り付ける

☞ 6ページ
「照明器具を取り付ける」
手順 7 参照

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。

●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って
ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

●周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、温まるまでちらつくことがあります。

【　周囲の影響　】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	ランプ
HFA7525LEP、HFA7509KEP HFA7525EP、　HFA7509KNEP	AC100 V	50/60Hz 共用	74W	85形ツインパルックプレミア蛍光灯

●品番はカバーのラベルをご参照ください。
●ランプの光色はランプをご参照ください。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）　ー
お買い上げ日　　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。
またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
HFA7525EP-T3A1
N0411-010112